


# Alokácia pamäte pre terminál DT 1000c




## Postup:

Pre správnu funkcionálnosť terminálu je potrebné v programe Dochádzka nastaviť správnu alokáciu pamäte. Hodnoty sa líšia od počtu zamestnancov, ktorí si na termináli budú značiť dochádzku.

1. V programe dochádzka vyberte z hlavného menu *Terminály* -> *Terminály*.

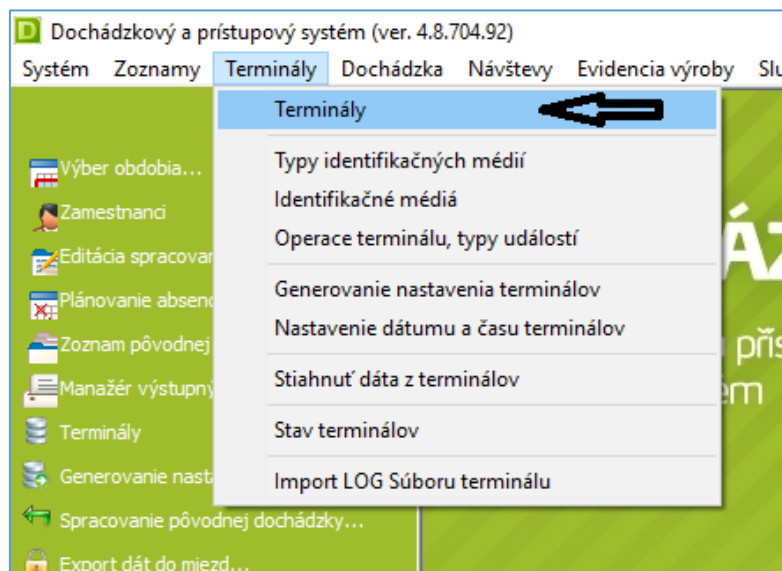

2. V zozname vyberte a rozkliknite terminál. Vyberte položku *Parametre*.

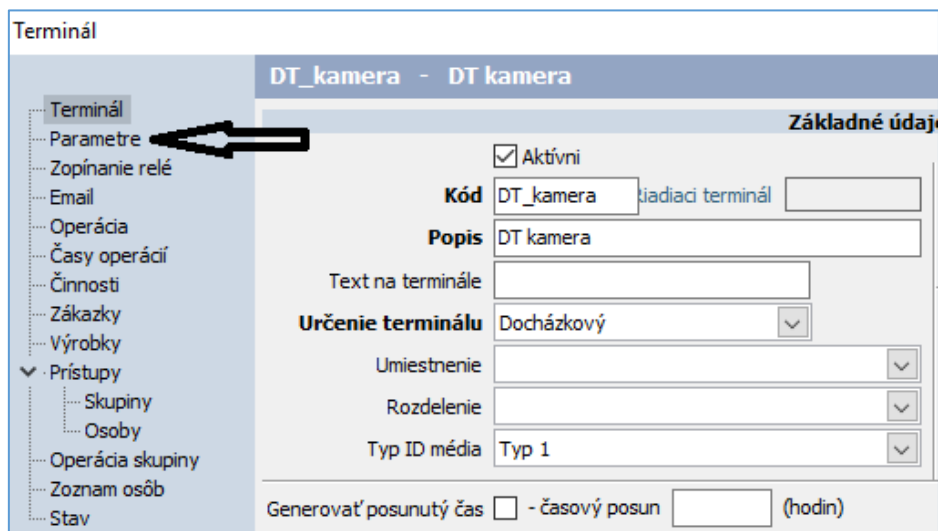

3. V zozname vyberte a rozkliknite terminál. Kliknite na tlačidlo *Editovať parametre*.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a terminal. On the left is a navigation tree with 'Terminál' expanded and 'Parametre' selected. The main area is titled 'DT\_kamera - DT kamera' and contains several configuration fields: 'Názov počítača' (dropdown), 'Kód linky' (dropdown with value '1'), 'On-line identifikátor' (text input), 'Driver' (dropdown with value 'DMR'), and 'Typ terminálu' (dropdown with value 'DT\_C'). Below these is a section titled 'Maska relé' containing a button labeled 'Editovať parametre', which is pointed to by a black arrow.

4. Vyberte záložku *Údržba*.

The screenshot shows the 'Editor parametrů terminálu DMR' window. It has several input fields: 'Komunikační timeout' (3000 ms), 'Počet pokusů' (3), and 'On line provoz' (checkbox). Below is a tabbed interface with 'Údržba' selected. The 'Údržba' tab contains: 'Používat ACS-Line formát identifikačních médií' (checkbox), 'Ignorovat ID média s neplatnou' (checkbox), 'Používat dallas formát identifikačních médií' (checkbox), and '-> Prefix byte' (1). At the bottom, there is a 'Datum a čas posunu času' field and a 'Směr posunu času' radio button set with '-1 hodina' selected. A black arrow points to the 'Údržba' tab.

5. Kliknite na text *Alokácia pamäte*.

Editor parametrů terminálu DMR

Komunikační timeout  (ms)

Počet pokusů  (maximální počet neúspěšných pokusů o komunikaci)

On line provoz

Základní parametry   Funkce hlídání dveří   Rozšiřující funkce terminálu   Údržba

[Reset terminálu](#)   [Alokace paměti](#)

Nastavení síťových parametrů ->

IP adresa	192.168.0.7
UDP port	12346
Síťová maska	255.255.255.0
Brána	1.0.0.0

6. Nastavte požadované hodnoty.

Alokace paměti

Seznam karet  8KB bloků -> 24KB - 463 záznamů karet

Další časové plány  8KB bloků -> 8KB - 282 záznamů dalších časových plánů

Záznamy událostí  8KB bloků -> 40KB - 3723 záznamů událostí

Seznam fotografií  8KB bloků -> 248KB - záznamy fotografií

**Zoznam kariet** - maximálny počet zamestnancov

**Ďalšie časové plány** – len pre prístupový systém

**Záznamy událostí** – počet offline dochádzkových záznamov (napr. príchodov, odchodov...a pod.) pre prípad dátového výpadku.

**Zoznam fotografií** – offline archív fotografií pre prípad dátového výpadku. (jedna fotografia má veľkosť priemerne 5 KB)